

Obrigado!

Obrigado por escolher um produto Hanna Instruments. Por favor leia este manual de instruções cuidadosamente, antes de utilizar o instrumento. Para informações adicionais, visite www.hanna.pt ou contacte-nos para assistencia@hanna.pt

Especificações

Gama	-50.0 a 150.0 °C
Resolução	0.1 °C (-50.0 a 150.0 °C)
Precisão	±0.2°C (-30 a 120.0°C) ±0.3°C (exterior: -50.0 a -30.0°C e 120.0 a 150.0°C)
Sonda	aço inoxidável, cabo de 1 m
Ambiente	-20 a 50 °C (-22 a 122 °F)
Tipo de Pilha	3 x 1.5 V AAA alcalina
Vida da Pilha	aprox. 2 anos
Auto-off	8 min. (por defeito), 60 min. ou OFF
Dimensões	107 x 59 x 17 mm
Peso	130 g
Certificação	EN 13485:2001 - Adequação: Armazenagem; Ambiente: E; Classe de Precisão: 0.5; IP65

Utilização

Ligue o Checktemp®1: todos os segmentos do LCD são indicados por 1 segundo e é activada automaticamente a função CalCheck® para verificar se o Checktemp® ainda está preciso de acordo com as suas especificações. Uma mensagem de "CAL" e "-0-" significa que o Checktemp®1 se encontra dentro das especificações. Se CalCheck® indica a mensagem "Err" enquanto estiver a medir a temperatura, lembre-se que:

- O sensor de temperatura está localizado na extremidade da sonda em aço inoxidável
- É necessário aguardar alguns segundos até que o mostrador estabilize.



Utilização

Entre em Definições para alterar a unidade de temperatura (°C ou °F) ou para ajustar o tempo de auto-off. Para entrar no Modo de Definições, pressione o botão **SET** localizado dentro do compartimento das pilhas, uma vez para a unidade de temperatura ou duas vezes para o auto-off.

Para entrar em modo de Definições, retire a tampa do compartimento das pilhas e pressione o botão **SET**. O ecrã indica a actual unidade de temperatura (ex.: "°C"), depois:


- Use o botão **ON/OFF** para alternar entre °C ou °F. Pressione **SET** uma vez para salvar.
- Use o botão **ON/OFF** para navegar pelas seguintes opções de auto-off: 8 minutos ("d08" valor por defeito), 60 minutos ("d60"), OFF ("d--"). Pressione o botão **SET** uma vez para salvar.



Substituição das Pilhas

Substitua as pilhas quando o símbolo de pilha está a intermitente, ou quando o Checktemp®1 não se liga. Abra o compartimento das pilhas e substitua as 3 pilhas AAA, verificando a sua correcta polaridade. Feche o compartimento das pilhas.

Nota: As pilhas devem apenas ser substituídas num local seguro, usando o tipo de pilha especificado neste manual de instruções. As pilhas velhas devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos locais.

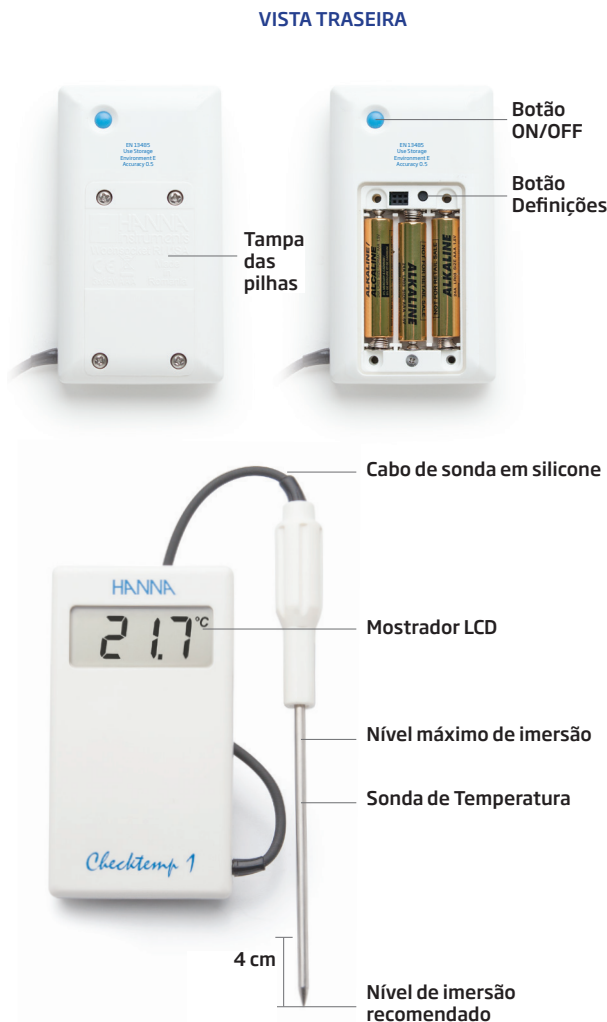

Garantia

O Checktemp® possui garantia de um ano contra defeitos de fabrico e em materiais, desde que utilizado correctamente e manuseado de acordo com as instruções. Os electrodos e Sondas têm garantia de seis meses. Esta garantia é limitada à reparação ou substituição gratuita do instrumento. Danos derivados de acidentes, má utilização, introdução de alterações sem autorização ou falta de manutenção aconselhada, não são cobertos pela garantia. Caso seja necessária assistência técnica, contacte o revendedor onde adquiriu o instrumento. Se este estiver dentro da garantia, indique o modelo, data de aquisição, número de série e natureza da anomalia. Se pretender enviar o instrumento à Hanna Instruments, obtenha primeiro uma autorização junto do nosso Departamento de Apoio a Clientes. Proceda depois ao envio, com todos os portes pagos. Ao enviar o instrumento, certifique-se que está devidamente acondicionado e protegido. Caso a reparação não esteja coberta pela garantia será informado(a) dos seus custos, antes de se proceder à mesma.

Recomendações de Utilização

Antes de utilizar estes produtos, certifique-se que são completamente adequados à sua aplicação específica e ao ambiente em que serão utilizados. O funcionamento destes instrumentos em áreas residenciais pode causar interferências em equipamentos de rádio e TV, requerendo que o utilizador realize todos inaceitáveis os procedimentos necessários para corrigir as interferências. As pilhas apenas devem ser substituídas em locais seguros, usando o tipo de pilha especificado neste manual de instruções. Qualquer alteração ao equipamento fornecido efectuada pelo utilizador pode degradar o desempenho EMC do instrumento. De modo a evitar danos ou queimaduras, não coloque o instrumento em fornos micro-ondas. Para a sua segurança e a do instrumento, não use ou armazene o instrumento em locais perigosos.

Todos os direitos reservados. Reprodução total ou em parte é proibida excepto com o consentimento por escrito do detentor dos direitos de reprodução, Hanna Instruments Inc., 584 Park East Drive, Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA.

IST98509
07/15